

Das On/Off-System Flisy 2

Flisy 2 ist ein auf Funkfrequenzen von 433,92 MHz basierendes System, mit dem Sie die Zentralstaubsaugeranlage direkt über den Knopf am Griff ein- und ausschalten können.

Die von Sistem Air entwickelte Technologie verbindet die Senderkarte im Griff und die Empfängerkarte des Rohr-Steckverbinders. Auf diese Weise ist es möglich, die Absauganlage jederzeit zu steuern, ohne den Schlauch von der Saugdose trennen zu müssen, wie es beim Standardsystem der Fall ist.

Einsatzbereich:
für Anlagen mit max. 1 Bediener

IP40

Kabellos



Flisy 2 ist in den folgenden Codes verfügbar

	Anschlüsse Flisy 2
7039.10W	
7037.7W - 7037.9W	Kabelloser Schlauch 7 m oder 9 m
7530.7W - 7530.9W	Basic Wireless Reinigungsset 7 m oder 9 m
7532.7W - 7532.9W	Smart Wireless Reinigungsset 7 m oder 9 m
7531.9W	Deluxe Wireless-Reinigungsset 9 m



1 Funktionsweise

Reinigungsspiel

Um mit der Reinigung zu beginnen, führen Sie einfach den Schlauch Flisy 2 in die Saugdose ein.

Die Anlage wird sofort gestartet, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind.

Reinigungen pausieren

Bei Flisy 2 genügt es, den Gummiknopf in der Mitte des Griffs zu drücken, um die Absaugung zu stoppen oder neu zu starten.

Ein zusätzlicher Komfort, um die Zentralstaubsaugeranlage besser verwalten zu können.

Boxenstopp für den Zubehörwechsel

Der Komfort von Flisy 2 ermöglicht es, Bürsten und Reinigungszubehör schnell zu wechseln, indem Sie die Anlage einfach über den Knopf ausschalten.

Alles ist immer zur Hand, um von der Decke zu den Böden zu saugen.

In der Lage, jeden Marathon zu laufen

Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien des Flisy 2 haben eine nahezu unendliche Lebensdauer. Das System nutzt die Energie nur, wenn Sie den Knopf zum Ein- und Ausschalten drücken.

Nach so vielen Reinigungssitzungen benötigen Sie nur eine schnelle Aufladung und können dank des mitgelieferten Kabels an eine einfache USB-Buchse angeschlossen werden.

Es wird empfohlen, den Schlauch nicht in der Saugdose stecken zu lassen, wenn er nicht verwendet wird, um das Entladen der Batterien zu vermeiden.

2 Technische Eigenschaften

Sendermodul

1. Geprägte Griffabdeckung
2. Digitalkarte Sendermodul
3. Kunststoffgriff Flisy 2
4. Knopf Crystal Button aus Gummi on/off LED
5. Batteriehalter
6. Batterie CR2032

VDC	3 V 210 mA
Vdc min	2.6 V dc
In	700 µA
7. Verstärkungsrippen
8. Druckregler

Empfängermodul


9. Geprägte Abdeckung Rohrverschraubung Saugdose
10. Digitalkarte Empfängermodul

MHz	433.92
-----	--------
11. Po-ly wiederaufladbare Lithium-Batterie


Vdc	400 mAh 3.7 V
Vdc min	3.2 V dc
I-max	22 mA (~30h)
I-sniff	11 mA (~ 60h)
I-sleep	0,004 mA
12. Schlauchanschluss Dose Flisy 2
13. Positionierungsschieber
14. Kontakt Aktivierung Empfängermodul
15. Kontakt Mikro-Leitung

Flisy 2 enthält das Mini-USB-Kabel zum Aufladen der Lithiumbatterie, das zum Einstecken der Anschlüsse in den Schlauch benötigt wird, und ist mit allen Sistem Air-Reinigungszubehörteilen kompatibel.

Griff - Sendermodul

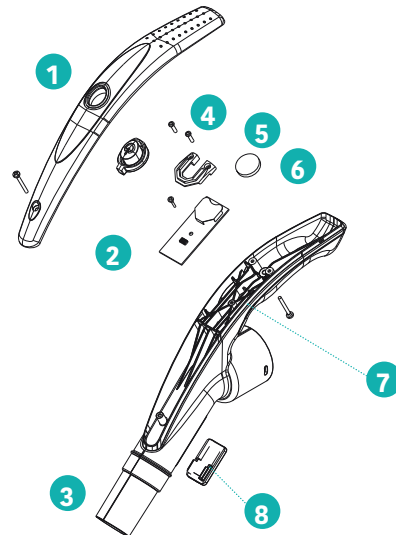

Schlauchanschluss Dose - Empfängermodul

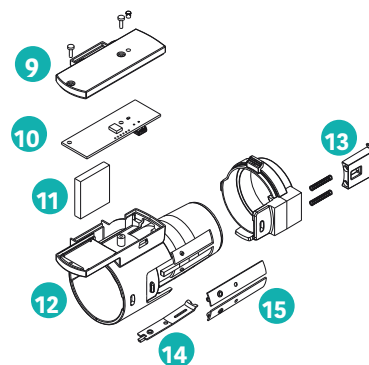


3 Einfache Kommunikation

LED-Signalisierung

Flisy 2 ist mit einem intelligenten LED-Kommunikationssystem ausgestattet, das dem Benutzer hilft, ihn zu warnen, wenn die Batterie aufgeladen werden muss.

Auch bei vollständig leerer Batterie kann die Absauganlage genutzt werden.

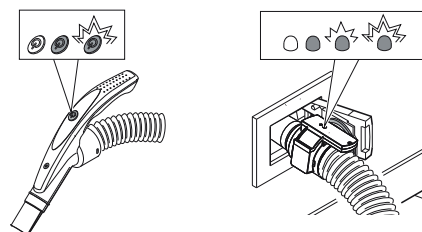

4

Unterscheidungsmerkmale

Universalität

Das System ist mit allen Zentralstaubsaugern kompatibel, da der Startkontakt des Empfängers normalerweise offen ist.

Benötigt kein WLAN-Netzwerk

Flisy 2 verwendet ein auf Funkfrequenzen basierendes System zwischen der Karte des Sendermoduls und der des Empfängers, ohne auf andere externe drahtlose Verbindungen zurückzugreifen.

ES IST der Schlauch, der drahtlos ist und nicht die Absaugzentrale

System Air hat Flisy 2 entwickelt, um stets eine optimale Abdeckung des Ein- und Ausschaltsignals zu gewährleisten. Die drahtlose Verbindung wird durch die Kommunikation zwischen den in den Anschlüssen enthaltenen Karten und nicht durch andere Elemente der Anlage, wie z.B. die Absaugzentrale, gewährleistet, die sich außerhalb des maximalen Abdeckungsbereichs befinden könnten.

Nachrüstbarkeit

Flisy 2 kann jederzeit in jeden Haushaltsschlauch $\varnothing$ 32 mm integriert werden, um vom kabellosen Ein- und Ausschalten zu profitieren. Bestellen Sie einfach Art. 7039.10W, siehe S. 129.

STÖRUNGSFREI

Der Befehl wird in kurzer Reichweite übertragen, ohne andere Systeme zu stören, die Funksignale verwenden, um keine Störungen zu verursachen.

UM 360° DREHBARE ANSCHLÜSSE

Um die Reinigungsarbeiten zu unterstützen und ein Verdrehen des Rohres zu vermeiden, drehen sich die Anschlüsse von Flisy 2 um 360°, wodurch die Bewegungen flüssig und leicht werden.


WIEDERAUFLADBAR und energiesparend

Das bistabile Relais ermöglicht einen reduzierten Verbrauch der im Anschluss vorhandenen Batterien. Die Lithium-Batterie ist über den mitgelieferten Mini-USB-Anschluss wieder aufladbar.


Es wird empfohlen, den Schlauch nicht in der Saugdose stecken zu lassen, wenn er nicht verwendet wird, um das Entladen der Batterien zu vermeiden.



Die Verbindung erfolgt über die elektronischen Platinen

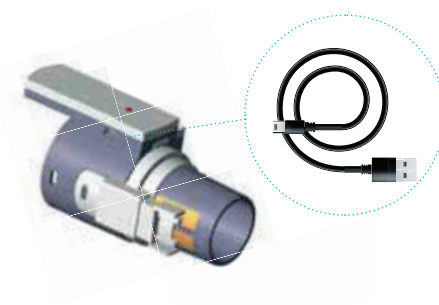

Einfaches Aufladen mit Mini-USB-Kabel

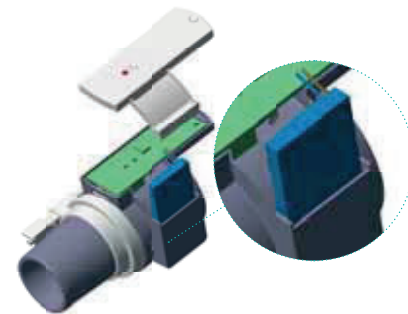

Integrierte Lithium-Batterie

5

Alleine, in Kombination oder mit Reinigungsset

Vom Handgriff bis hin zu kompletten Sets für eine perfekte Reinigung. Flisy 2 ist in verschiedenen Lösungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden.



Anschlüsse Flisy 2



Schlauch Flisy 2



Reinigungsset Flisy 2