

System Tech Flisy 2



System Tech Flisy 2 **steuert den Empfänger ferngesteuert zum Ein- und Ausschalten der Zentralstaubsaugeranlage.** Das System arbeitet mit einer Radiofrequenz von 433,92 MHz und verfügt über keine Batterien.

Die von Sistem Air entwickelte Technologie verbindet den Sender im Griff und den Empfänger in einer Anschlussdose. **System Tech Flisy 2 findet mit dem einziehbarem Sense-Rohrsystem eine besondere Anwendung.**



Tutorial Verbindung
System Tech Flisy 2

Einsatzbereich:

empfohlen für Anlagen mit max. 1 Bediener

Griff IP40	Wireless mit Remote-Empfänger 
Empfänger IP00	

System Tech Flisy 2 ist in den folgenden Codes verfügbar

7039.4W	Griff und Empfänger System Tech Flisy 2
3301.12	Empfänger System Tech Flisy 2



Unterscheidungsmerkmale

Funktionsweise

Das System besteht aus einem Handgriff mit integriertem Sender und einer Empfangskarte, die mit einer oder mehreren Saugdosen verbunden ist.

Für den Fall, dass mehrere Empfänger benötigt werden, kann ein einziger Griff für alle Karten verwendet werden.

Ideal mit Sense

System Tech Flisy 2 bringt im Handumdrehen die kabellose Ein-/Aus-Steuerung auf das Sense-Schlauchsystem.

Legen Sie die Empfängerkarte einfach in das Kabelfach, um sofort mit dem kabellosen Flisy 2-Erlebnis zu beginnen.

Bis zu 15/20 Meter Reichweite

Das vom Sender ausgegebene Signal ermöglicht es, bis zu 15/20 Meter im Inneren des Hauses abzudecken. Dies bedeutet, dass System Tech Flisy 2 immer die Effizienz des Signals garantiert.

Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, achten Sie auf Elemente, die das Signal abschirmen oder mögliche Störungen reduzieren können.



Empfänger im Gegendosen-Fach des Sense-Systems installiert




Schlauchanschluss Saugdose Standard verwendet mit System Tech Flisy 2

Grad des Eindringens des Signals durch die Materialien


Trockenes Material	Durchdringung
Holz, Gips, Gipskartonplatten	Ungefähr 90%
Ziegelsteine, Masonitplatten	Ungefähr 70%
Stahlbeton	Ungefähr 30%
Metalle, Metallgitter, Aluminium	Ungefähr 10%
Regen, Schnee	Über 0-40%

Legende Schema


- Mikro-Leitung Absaugzentrale
- Mikro-Leitung Saugdosen
- Rohrnetz

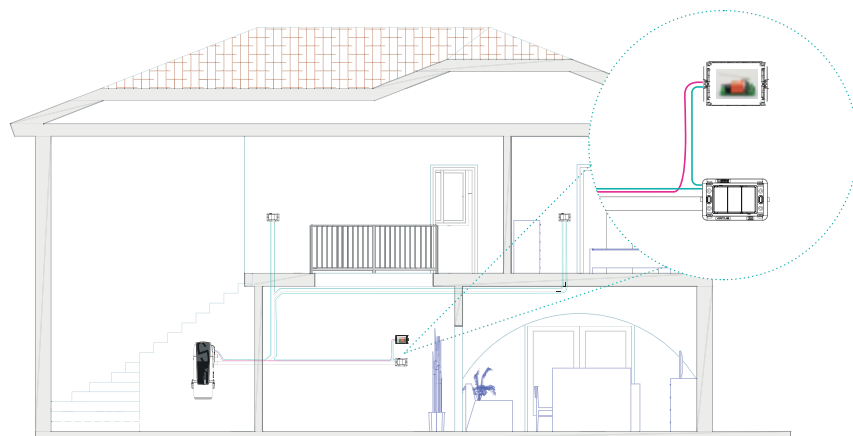


Unterschiedliche Installationsmöglichkeiten

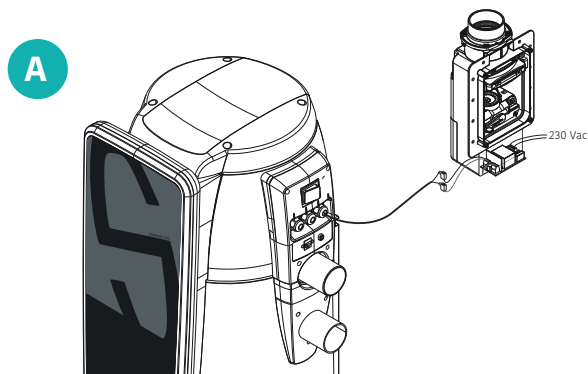

Anschluss System Tech Flisy 2 mit einer Dose mit einziehbarem Schlauch Sense.

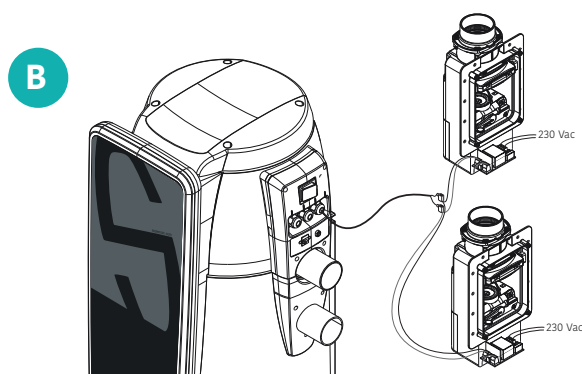


Anschluss von zwei oder mehr Empfängern und einem System Tech Flisy 2-Griff an einer Anlage mit mehreren Sense.

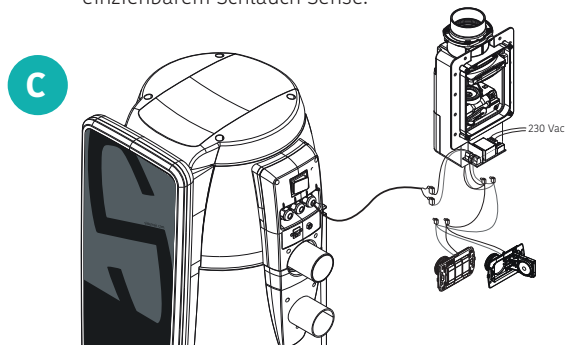

Anschluss System Tech Flisy 2 mit Mischanlage Sense/Standard*.

*Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem im Sense-Fach installierten Empfänger und den Standarddosen < 15/20 m für den korrekten Empfang des Signals beträgt. Alternativ können zwei Empfänger bereitgestellt werden.

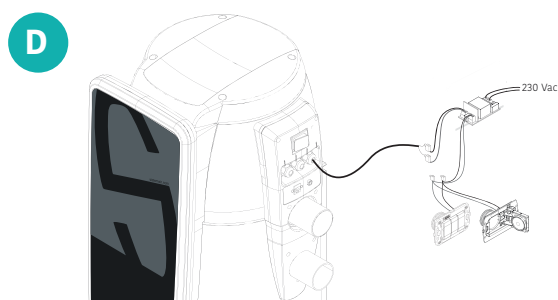

Anschluss System Tech Flisy 2 mit Standardanlage.


Sendermodul

1. Geprägte Griffabdeckung
2. Digitalkarte Sendermodul
3. Kunststoffgriff Flisy 2
4. Knopf Crystal Button aus Gummi on/off LED
5. Batteriehalter
6. Batterie CR2032
VDC 3 V 210 mA
Vdc min 2.6 V dc
In 700 µA
7. Verstärkungsrippen
8. Druckregler

Empfänger

9. Empfängerplatine
MHz 433.92
Vac 110-230 V AC
Vac min. 90 V ac
Vac max. 260 V AC
10. Netzanschluss
min. 90 V AC - max. 260 V AC
11. T1a-Schutzfolie verzögert
12. Anschluss für Aktivierung Absaugung und Saugdosen ohne Handgriffsteuerung Flisy 2
13. Anschluss für Saugdosen mit Handgriffsteuerung Flisy 2
14. HF-Antenne

Griff - Sendermodul

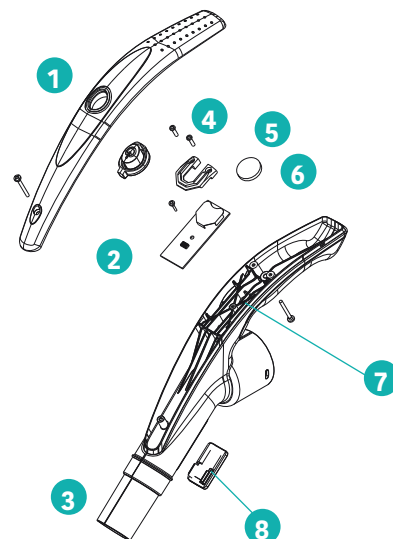

Elektronische Platine - Empfänger

